


BLIND RIGHT Assembly Instructions - Blind Corner Optimizer

BLIND RIGHT • CIEGO A LA DERECHA

I-5PSP15-CR-R

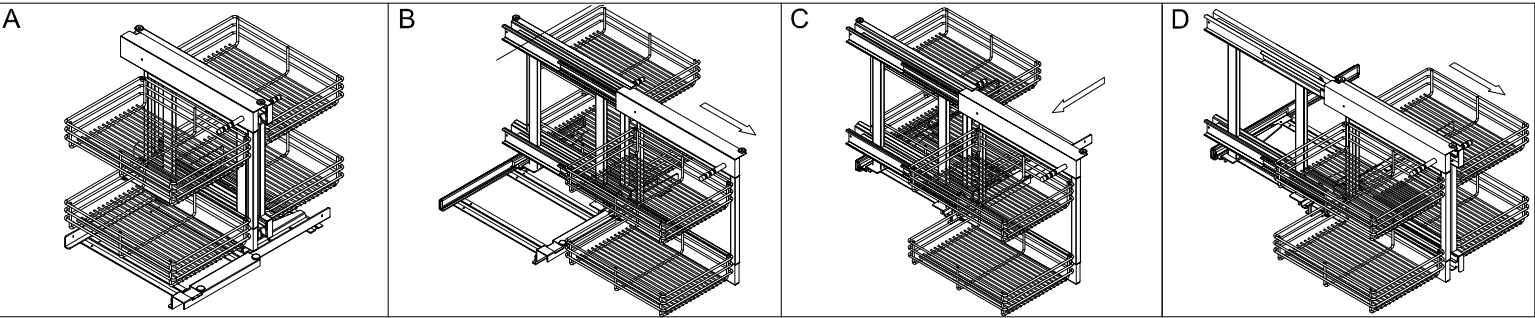


CONTENTS

#	Description	Qty	#	Description	Qty	#	Description	Qty
1	Base	1	6	Support	1	11	Basket	2
2	Guide Channel	1	7	Front Glide	1		Basket	2
3	Slide	2	8	Rear Glide	1		M5*10	6pcs
4	Foot 1	1	9	Handle	2		ST3.5*16	12pcs
5	Foot 2	1	10	Slide	2		M6(Nut)	6pcs


CONTENIDO

#	Descripción	Cant.	#	Descripción	Cant.	#	Descripción	Cant
1	Base	1	6	Soporte	1	11	Cesta	2
2	Canal-guía	1	7	Guía delantera	1	12	Cesta	2
3	Deslizadera	2	8	Guía trasera	1		M5*10	6pcs
4	1ª pata	1	9	Ása	2		ST3.5*16	12pcs
5	2ª pata	1	10	Deslizadera	2		M6(nut)	6pcs


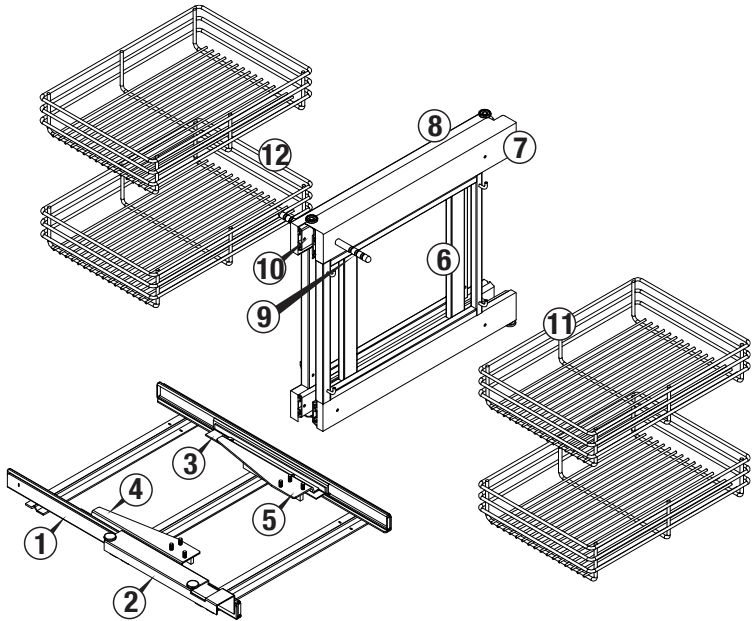


Top view of cabinet looking straight down.

Vista en planta del armario.

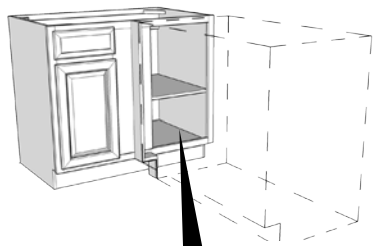

BLIND RIGHT

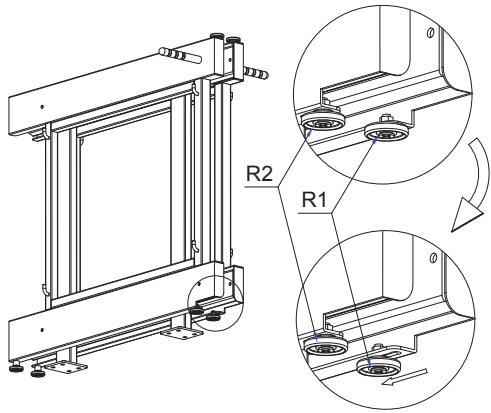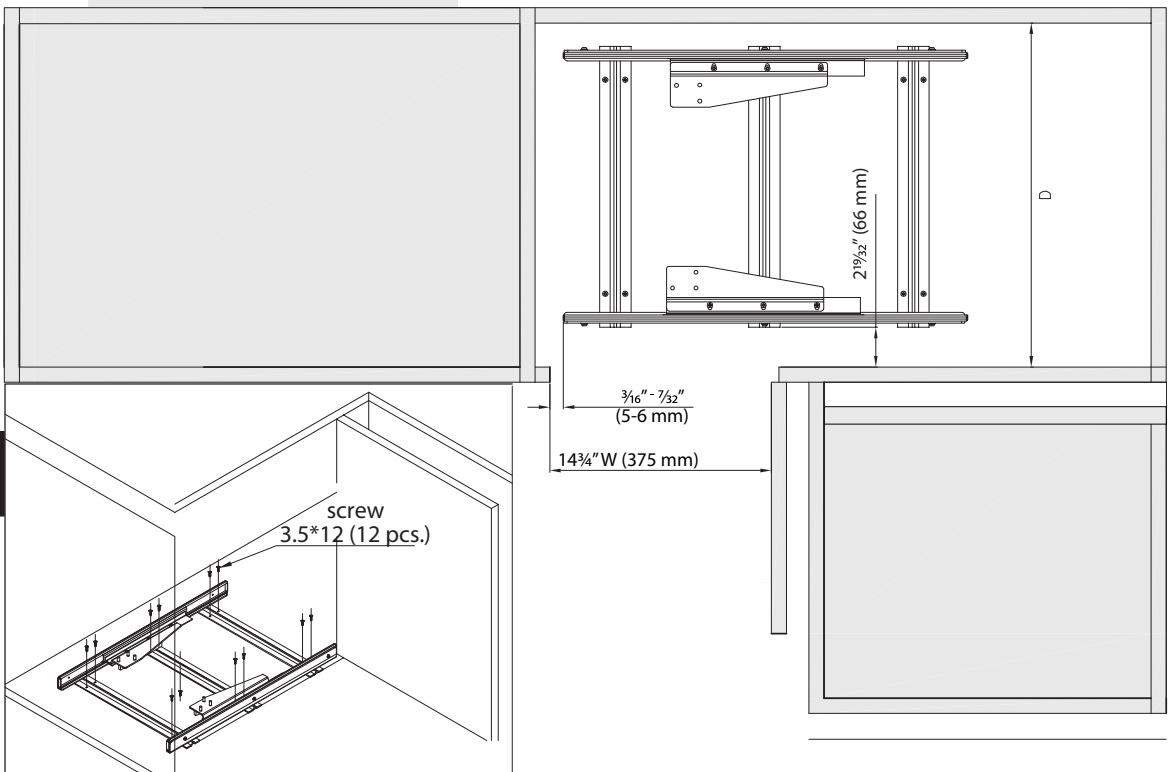


Step 1: Place the base into the cabinet. Once the correct position has been determined, screw the base into position.

Paso 1: Si usa a la derecha, afloje la tuerca y movimientos R1 al extremo del surco y apriete.

Step 2: Loosen the nut and move R1 backward to the end of the groove and tighten.

Paso 2: Afloje la tuerca y mueva R1 al revés al extremo del surco y apriete.


Drawing No.1

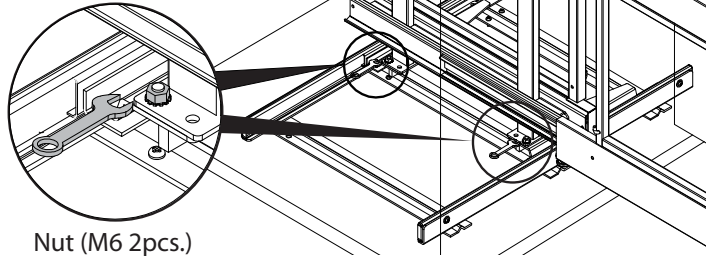


Nut (M6 2pcs.)

Step 3: Move slides to end of base frame. Place the support and glides onto the base and attach using 2 nuts supplied. (See **NOTE**).

Paso 3: Mueva las deslizaderas al extremo derecho del bastidor de la base. Ponga el soporte y las guías en la base y fije con las 2 tuercas suministradas. (Vior la **NOTE**)

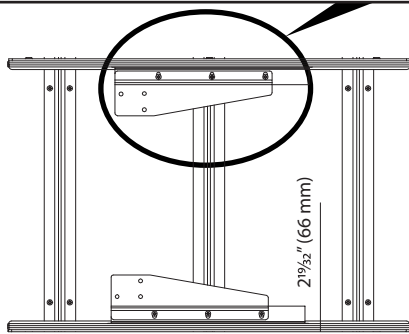


Drawing No.2

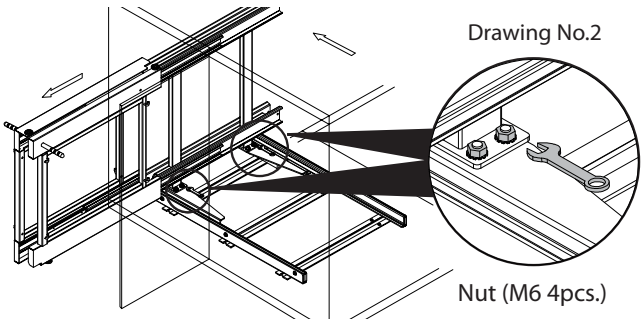


Nut (M6 4pcs.)

Step 5: Take off the C-Washer. Place the Guide Channel onto the base and tighten using the 2 screws (referring to drawing NO. 3 & 4 for fine adjustments if required).

Paso 5: Saque la C-arandela. Ponga el canal de la guía sobre la base y apriete con los 2 tornillos (refiriendo a No. de dibujo 3 y 4 para los ajustes finos si está requerido)

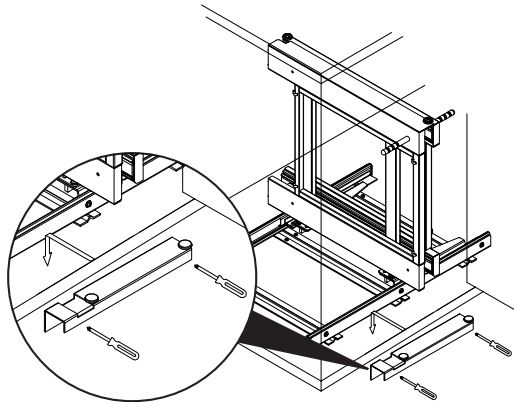


Drawing No.3

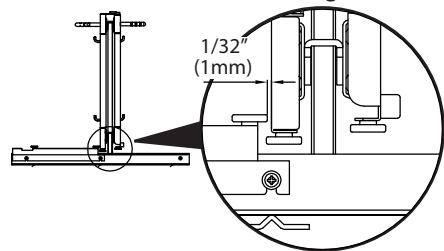

Front View
Center Adjustment

Vista anterior
Adjust central

Drawing No.4

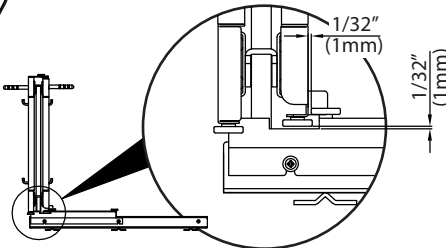


End
Adjustment
Ajuste Final


BLIND LEFT Assembly Instructions - Blind Corner Optimizer

BLIND LEFT • CIEGO A LA IZQUIERDA



I-5PSP15-CR-R

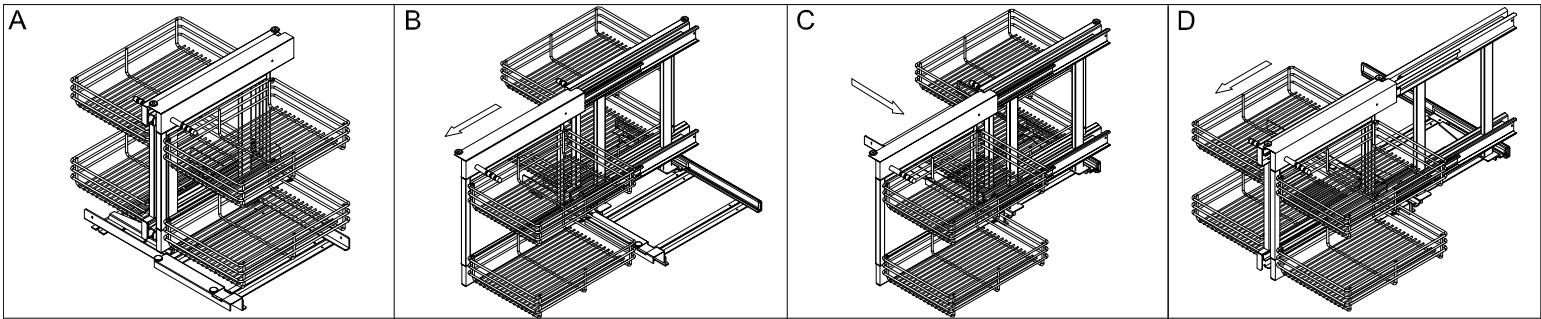

CONTENTS								
#	Description	Qty	#	Description	Qty	#	Description	Qty
1	Base	1	6	Support	1	11	Baskets	2
2	Guide Channel	1	7	Front Glide	1		Baskets	2
3	Slide	2	8	Rear Glide	1		M5*10	6pcs
4	Foot 1	1	9	Handle	2		ST3.5*16	12pcs
5	Foot 2	1	10	Slide	2		M6(Nut)	6pcs
CONTENIDO								
#	Descripción	Cant.	#	Descripción	Cant.	#	Descripción	Cant
1	Base	1	6	Soporte	1	11	Cesta	2
2	Canal-guía	1	7	Guía delantera	1	12	Cesta	2
3	Deslizadera	2	8	Guía trasera	1		M5*10	6pcs
4	1ª pata	1	9	Asa	2		ST3.5*16	12pcs
5	2ª pata	1	10	Deslizadera	2		M6(nut)	6pcs

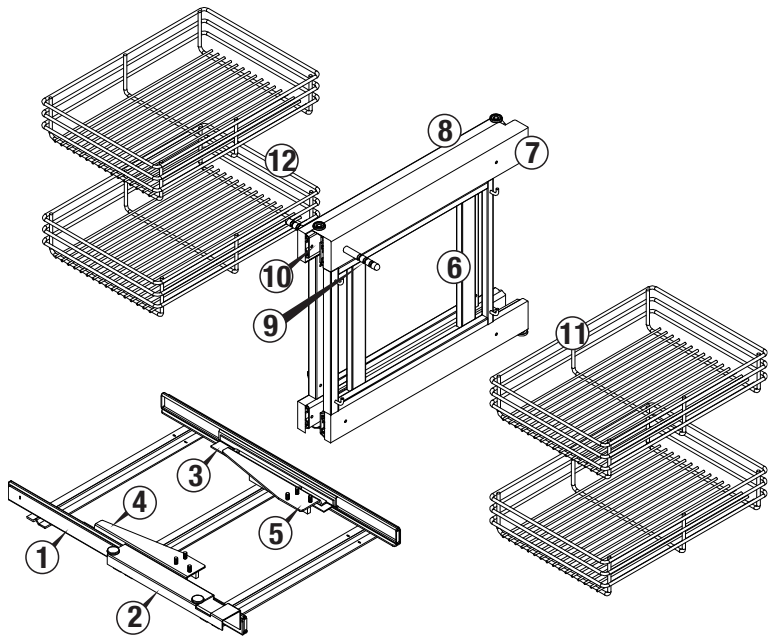

Top view of cabinet looking straight down.
Vista en planta del armario.
Vue du haut de l'armoire.

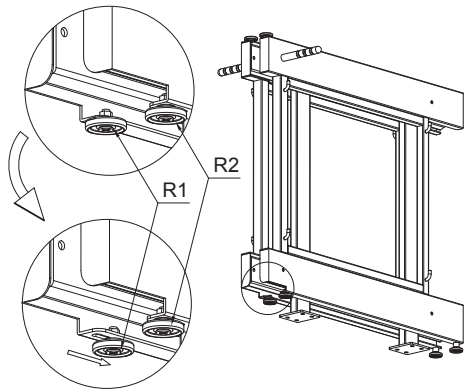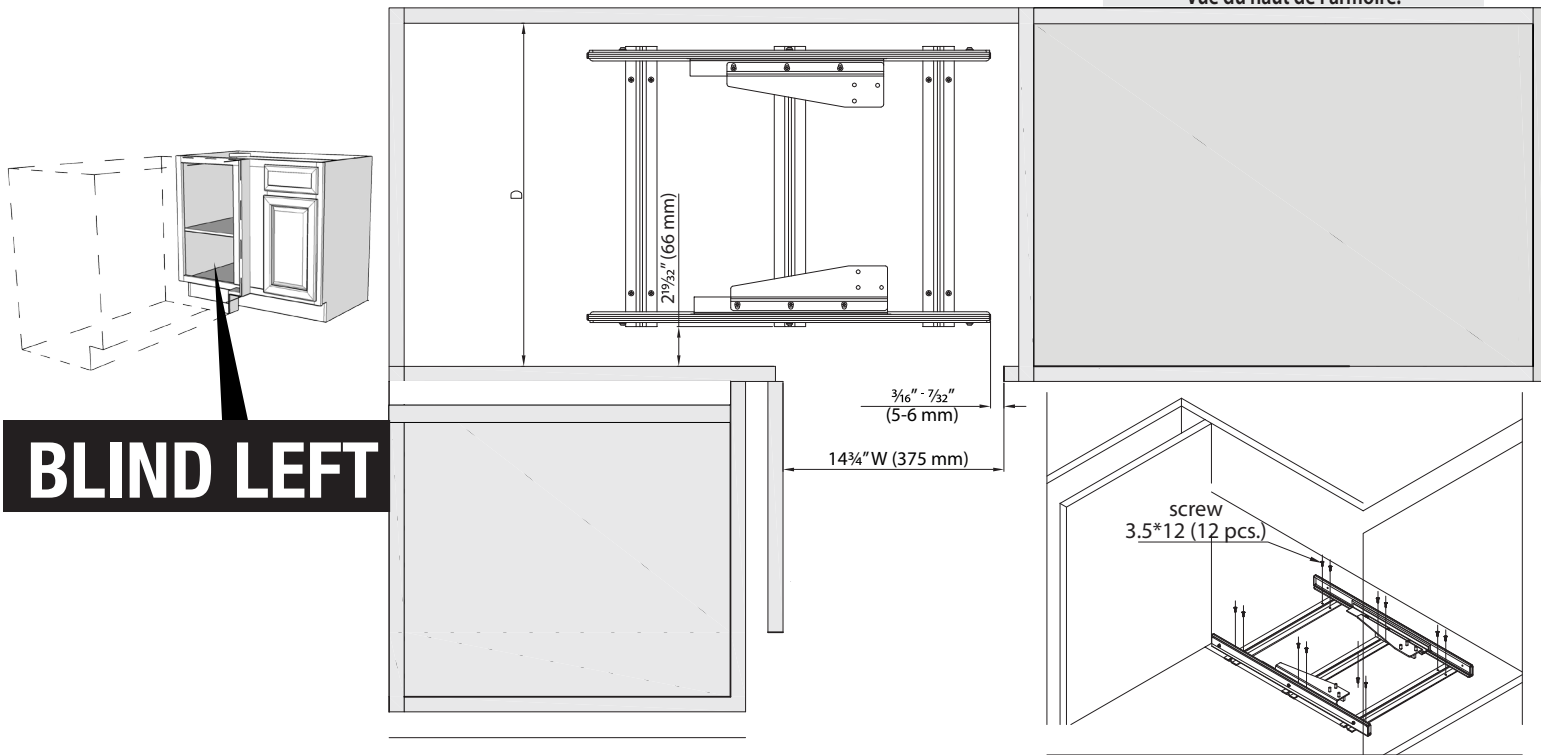

Step 1: Place the base into the cabinet. Once the correct position has been determined, screw the base into position.


Paso 1: Si usa a la derecha, afloje la tuerca y movimientos R1 al extremo del surco y apriete.

Step 2: Loosen the nut and move R1 backward to the end of the groove and tighten.

Paso 2: Afloje la tuerca y mueva R1 al revés al extremo del surco y apriete.


NOTE: If support and guides do not fit easily, loosen (3) screws on base to allow for a proper fit. (see step 3)

NOTA: Si la ayuda y las guías no caben fácilmente, afloje (3) los tornillos en base para tener en cuenta un ajuste apropiado. (refiera al paso 3)

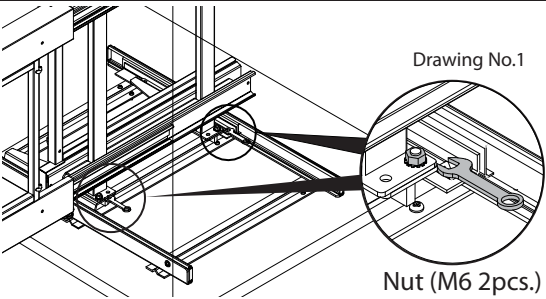


Step 3: Move slides to end of base frame. Place the support and glides onto the base and attach using 2 nuts supplied. (See NOTE).

Paso 3: Mueva las deslizaderas al extremo derecho del bastidor de la base. Ponga el soporte y las guías en la base y fije con las 2 tuercas suministradas. (Vior la NOTE).

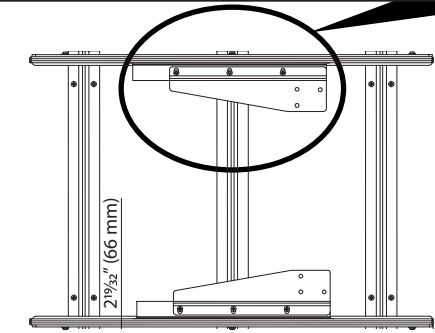

Drawing No.2

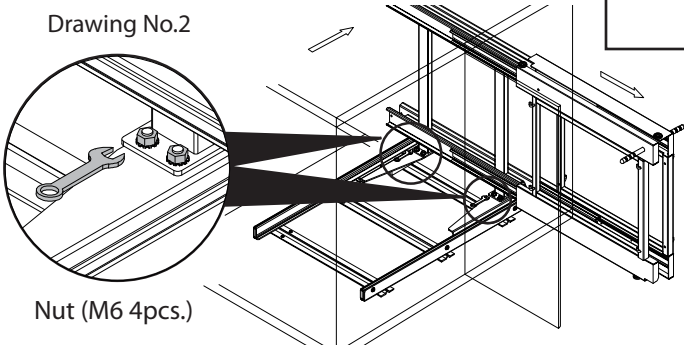


Nut (M6 4pcs.)

Step 4: Move the slides to the other end of the base frame lightly and attach using 4 nuts supplied.


Paso 4: Afloje los 2 tornillos que están en el extremo del bastidor de la base. Ponga el canal-guía en la base y apriete los 2 tornillos (vea las ilustraciones 3 y 4 para hacer los ajustes finos que sean necesarios).

Step 5: Take off the C-Washer. Place the Guide Channel onto the base and tighten using the 2 screws (referring to drawing NO. 3 & 4 for fine adjustments if required).

Paso 5: Saque la C-arandela. Ponga el canal de la guía sobre la base y apriete con los 2 tornillos (refiriendo a No. de dibujo 3 y 4 para los ajustes finos si está requerido)

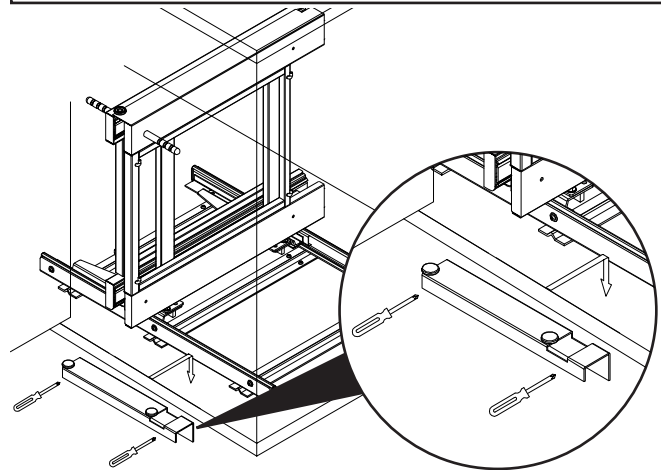


Drawing No.3

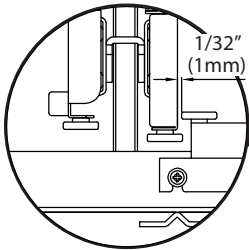

Front View
Center Adjustment
Vista anterior
Adjust central

Drawing No.4

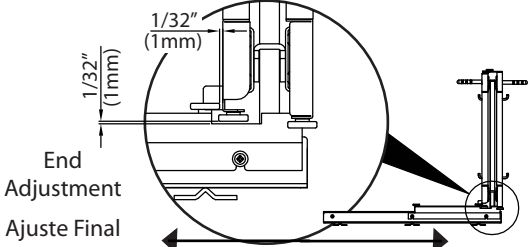

End
Adjustment
Ajuste Final